

操作パネル 簡単取扱説明書



主電源
 マイク音量
 AV系音量
 卓マイクジャック
 PDP / 教卓モニタ送出機器選択スイッチ
 VP送出機器選択スイッチ
 PDP電源スイッチ(プラスマディスプレイ)
 VP電源スイッチ(プロジェクタ)
 スクリーンスイッチ
 持込AV入力端子
 持込パソコン入力端子
 備品収納棚



【システムを起動する際は・・・】

1. 主電源 にカギをさし、ON(右方向)へ回し、電源を入れて下さい。
 1 起動時は のOFFボタンが点滅しています。
 点灯するまで約5～10秒お待ち下さい。点灯状態になれば使用可能です。
- 2 主電源ONにて、教卓機器収容扉の電磁ロックが解除されます。

【有線マイクを使用する際は・・・】

1. 教卓内に収納されている有線マイクをジャック に差し込んで下さい。
2. マイクの音量は のツマミを回してあげて下さい。

【プロジェクトを使用する際は…】

1. VP電源スイッチ を押して電源を入れて下さい。
 - 1 起動時は、電源スイッチが赤色点滅から点灯に変わります。
2. スクリーンスイッチ の降ボタンを押し、スクリーンをセットして下さい。
3. 送出したい機器(教師用PC・DVD/VHSデッキ等)の準備をして下さい。
 - 1 持込機器(ノートパソコン・AV機器等)を使用する際は、備品収納棚 に収納されているケーブルを使用して、 の端子に接続して下さい。
4. VP送出機器選択スイッチ で送出したい機器ボタンを押して下さい。
5. 音量を調節する際は、AV系音量 のつまみを回して下さい。
6. 終了する際は、VP電源 を押して下さい。
 - 1 電源スイッチが赤色点滅になり、数秒後消灯します。
(点滅中はシャットダウン中です。誤って押された際は、消灯するまで待ってから再度、ボタンを押して下さい。)スクリーンスイッチ の昇ボタンを押して、スクリーンを収納して下さい。


【プラズマディスプレイを使用する際は…】

1. PDP電源スイッチ を押して電源を入れて下さい。
2. 送出したい機器(教師用PC・DVD/VHSデッキ等)の準備をして下さい。
 - 1 持込機器(ノートパソコン・AV機器等)を使用する際は、備品収納棚 に収納されているケーブルを使用して、 の端子に接続して下さい。
3. PDP/教卓モニタ送出機器選択スイッチ で送出したい機器ボタンを押して下さい。
 - 1 教卓モニタにも同じ映像が送出されます。
4. 音量を調節する際は、AV系音量 のつまみを回して下さい。
5. 終了する際は、PDP電源 を押して下さい。(赤色点灯から消灯に変わります。)

【システムを終了する際は…】

1. 教卓機器収容扉を閉めて下さい。
2. 主電源のカギをOFF(左方向)へ回し、電源を切して下さい。
 - 1 教卓機器収納扉が開いた状態で電源を切ると、警報音(ピ～)がなります。
その際は、扉を閉めると警報音は解除され、電磁ロックされます。
 - 2 がON状態でも、主電源を切るとOFF状態になります。

資料提示装置 簡単取扱説明書

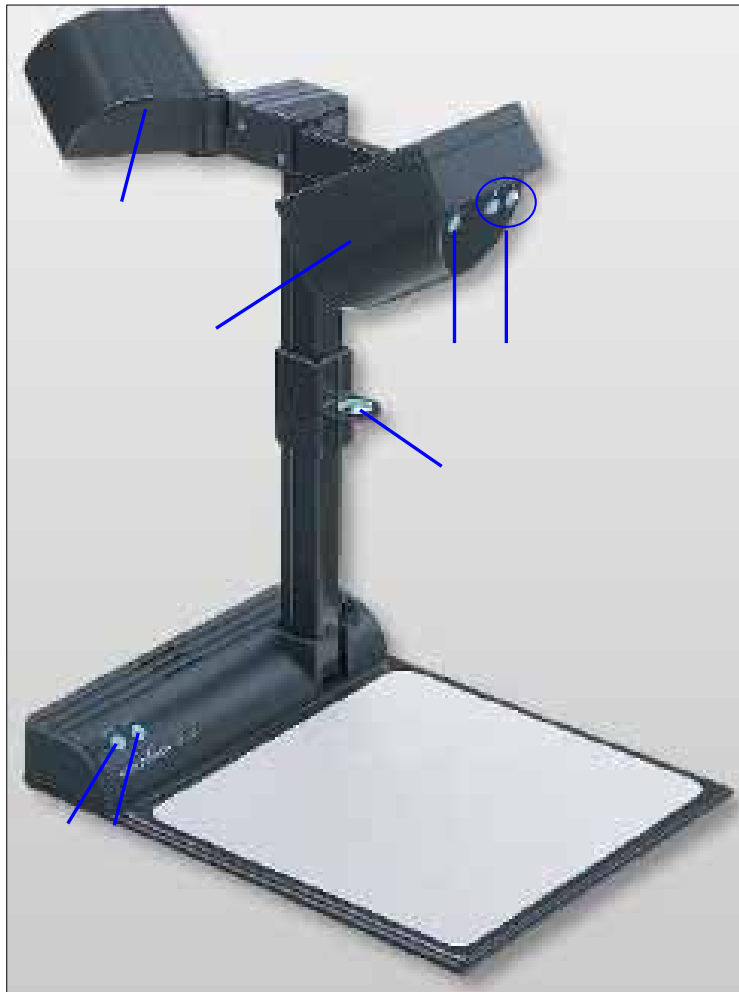

電源ON / OFFスイッチ
ライトスイッチ
ライト
オートフォーカスON / OFFスイッチ
ズームスイッチ
折りたたみ用リング
ビデオカメラヘッド

【使用する際は…】

1. 収納された状態から、折りたたみリング を引き上げます。
(ライト部や、ビデオカメラヘッドを引き上げないで下さい。)
2. 電源スイッチ をONにして下さい。
3. ビデオカメラヘッドを回し、ステージ上の被写体に向けて下さい。
オートフォーカススイッチがONになっている事をご確認下さい。




【終了する際は…】

1. 電源スイッチ をOFFにして下さい。
2. 折りたたみリング を引き下げ、収納して下さい。

DVD / ビデオデッキ 簡単取扱説明書



主電源ボタン
再生ボタン
DVD / ビデオセレクトボタン
主電源ボタン(リモコン)
DVD / ビデオセレクトボタン(リモコン)
音声切替ボタン(リモコン)
再生ボタン(リモコン)
取り出しボタン

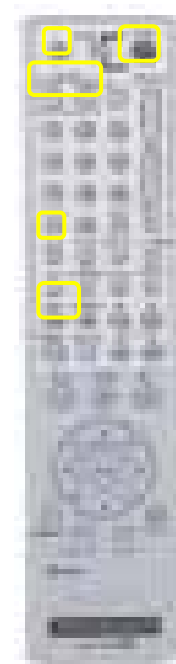

【使用する際は…】

1. 主電源ボタン 又は にて、電源を入れます。
2. 使用する教材にあわせ、DVD / ビデオセレクトボタン 又は を押して下さい。
3. 再生ボタン 又は にて、再生して下さい。
二か国語放送等の教材にて、音声切替が必要な際は、音声切替ボタン を押して下さい。

【終了する際は…】

1. 取り出しボタン を押し、教材を取り出して下さい。
2. 主電源ボタン 又は にて、電源を切ります。